


**Zusätzliche Versteifung von
Vordertür u. Scheibenrahmen im
„GROSSEN BORGWARD“**

Bremen, den 10.2.1961


Durch geringen Aufwand können bei den bisher ausgelieferten Wagen die Vordertüren sowie Fenster-
rahmen wirksam versteift werden.

1. Fensterkurbelgriff, Handrad für Drehfenster und Tür-
innendrucker ausbauen. Danach Türverkleidung ab-
bauen (siehe KD-Rundschreiben PKW 2/50 - 64/1
Seite 2 Pos. 1 - 5).

2. Eine Stütze anfertigen (Abb. 1).

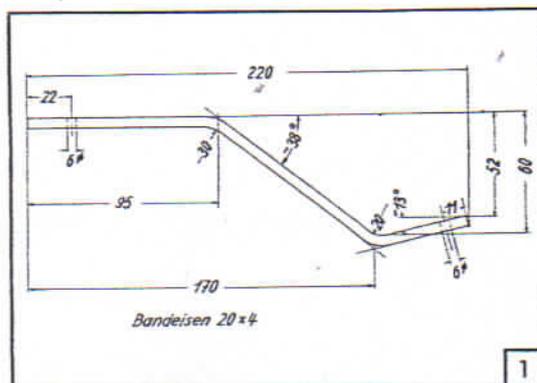

3. Stütze nach Abb. 2 an Befestigungswinkel für vordere
Seitenscheibenführung und Unterkante des Türinnen-
bleches anbauen.

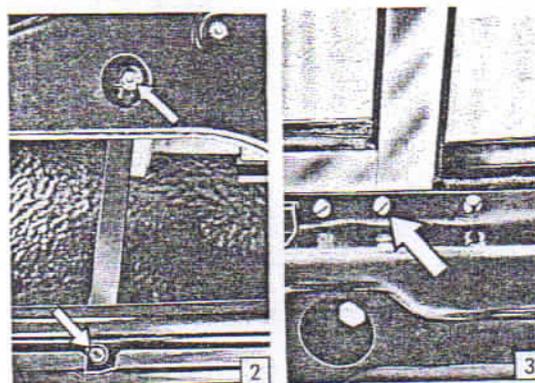

4. Neben den 3 Blechschrauben im Scheibenrahmen
unterhalb der Ausstellscheibe zusätzlich noch eine
Schraube 4 Ø einschrauben (Abb. 3).

5. Ebenfalls an der Vorder- und Hinterseite der Tür
Scheibenrahmen mit Türblech fest verschrauben (Abb.
4). (Vorher Fensterführungsschiene losnehmen.)

